

ELETTROVALVOLE A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTE TIPO M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A. - M16/RM N.A.

NORMALLY-OPEN MANUAL RESET SOLENOID VALVES TYPE M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A. - M16/RM N.A.

ELECTROVANNES NORMALEMENT OUVERTE A REARMÈMENT MANUEL DE TYPE M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A. - M16/RM N.A.

ELECTROVALVE NORMAL **DESCHISE** CU REARMARE MANUALA TIP M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A. - M16/RM N.A.



 II 3G - II 3D

MADAS-09


 0497



 DESCRIZIONE

Il principio di funzionamento delle elettrovalvole serie M16/RM N.A. è molto semplice e per questo estremamente sicuro. La bobina elettromagnetica, se sottoposta a tensione, sgancia il dispositivo di chiusura della valvola che è normalmente aperta. Il riarmo è manuale per verificare le cause dell'avvenuta intercettazione del gas.

Durante il normale esercizio non c'è assorbimento elettrico e quindi, oltre al risparmio energetico, nessun organo è sottoposto a usura.

Le versioni M16/RMOC N.A. possono essere dotate di un pulsante per la chiusura manuale dell'elettrovalvola che può essere usato come elemento sostitutivo di un rubinetto a chiusura manuale.

Versioni a 6 bar conformi alla Direttiva 97/23/CE (Direttiva PED)

Conforme Direttiva 94/9/CE (Direttiva ATEX)

Conforme Direttiva 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica)

Conforme Direttiva 2006/95/CE (Bassa Tensione)

 DESCRIPTION

The fonctioning principle of M16/RM N.A. is very simple and extremely safe. The coil, when under tension, releases and springs up the closing device. The reset is manual to check the causes for gas detection.

During normal conditions there is no electric absorption, no wear and tear.

The versions M16/RMOC N.A. can be equipped with a button that allows to close manually the gas substituting the manual tap of the gas line allowing also to test at intervals the good working of the solenoid valve.

6 bar versions in conformity with the 97/23/EC Directive (PED Directive)

In conformity with the 94/9/EC Directive (ATEX Directive)

In conformity with the 2004/108/EC Directive (ElectromagneticCompatibility)

In conformity with the 2006/95/EC Directive (Low Voltage)

 DESCRIPTION

Le principe de fonctionnement des électrovannes de la série M16/RM N.A. est très simple et pour cette raison extrêmement sûr. Si la bobine électromagnétique est soumise à une tension, elle déclanche le dispositif de fermeture de la soupape qui est normalement ouverte. Le réarmement est manuel pour vérifier les causes de cette apparition de gaz.

En condition normale il n'y a pas d'absorbement électrique et donc, outre à une économie d'énergie, aucun composant est soumis à l'usure.

Les versions M16/RMOC N.A. sont dotées aussi d'un bouton pour la fermeture manuelle de l'électrovanne qui peut être utilisé comme élément de remplacement d'un robinet à fermeture manuelle.

Versions 6 bar conformes à la Directive 97/23/CE (Directive PED)

Conforme à la Directive 94/9/CE (Directive ATEX)

Conforme à la Directive 2004/108/CE (Compatibilité électromagnétique)

Conforme à la Directive 2006/95/CE (Basse Tension)

 DESCRIERE

Principiul de functionare al electrovalvelor seria M16/RM N.A. este foarte simplu si extrem de sigur. Bobina electromagnética, daca se afla sub tensiune, activeaza dispozitivul de inchidere al válvei care este norm. deschisa. Rearmarea este manuala pentru a putea verifica cauzele de detectie a gazului.

In timpul functionarii normale nu este consum de energie eléctrica si deci, in afara de economie de energie, niciún órgan nu este supus uzurii.

Versiunile M16/RMOC N.A. pot fi echipate cu un boton pentru inchiderea manuala a electroválvei, care poate fi utilizat ca un element substitutiv al unui robinet cu inchidere manuala.

Versiunile 6 bar sunt conforme cu: Directiva 97/23/CE (Directiva PED)

Conforme cu Directiva 94/9/CE (Directiva ATEX)

Conforme cu Directiva 2004/108/CE (Compatibilitate Electromagnética)

Conforme cu Directiva 2006/95/CE (Joasa Tensiune)



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Impiego:
gas non aggressivi delle 3 famiglie
(gas secchi)
- Attacchi filettati Rp (corpi ottone):
(DN 15 ÷ DN 25) secondo EN 10226
- Attacchi filettati Rp:
(DN 20 ÷ DN 50) secondo EN 10226
- Attacchi flangiati PN 16:
(DN 65 ÷ DN 350) secondo ISO 7005
- Su richiesta attacchi flangiati ANSI 150
- Tensione di alimentazione:
12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz,
110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz
- Tolleranza su tensione di alimentazione:
-15% ... +10%
- Potenza assorbita:
vedere tabella
- Pressione max esercizio:
500 mbar o 6 bar
(vedere etichetta prodotto)
- Temperatura ambiente:
-15 ÷ +60 °C
- Temperatura superficiale max:
70 °C
- Grado di protezione:
IP65
- Gruppo:
2
- Tempo di chiusura:
<1 s

Bobine: incapsulate in resina poliammidica caricata con fibre di vetro con attacco tipo DIN 43650; la classe di isolamento è la F (155°) ed il filo smaltato è in classe H (180°).

MATERIALI

- Alluminio pressofuso (UNI EN 1706)
- ottone OT-58 (UNI EN 12164)
- alluminio 11S (UNI 9002-5)
- acciaio zincato e acciaio INOX 430 F (UNI EN 10088)
- gomma antiolio NBR (UNI 7702)



TECHNICAL DATA

- Use:
not aggressive gases of the 3 families
(dry gases)
- Threaded connections Rp (brass body):
(DN 15 ÷ DN 25) according to EN 10226
- Threaded connections Rp:
(DN 20 ÷ DN 50) according to EN 10226
- Flanged connections PN 16:
(DN 65 ÷ DN 350) according to ISO 7005
- On request ANSI 150 flanged connections
- Power supply voltage:
12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz,
110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz
- Power supply voltage tolerance:
-15% ... +10%
- Power absorption:
see table
- Max. working pressure:
500 mbar or 6 bar
(see product label)
- Environment temperature:
-15 ÷ +60 °C
- Max superficial temperature:
70 °C
- Protection degree:
IP65
- Group:
2
- Closing time:
<1 s

Coils: poliammidic resin encapsulated with glass fibre, connection type DIN 43650; the insulation class is F (155°) and the enamelled copper wire class is H (180°).

MATERIALS

- Die-cast aluminium (UNI EN 1706)
- OT-58 brass (UNI EN 12164)
- 11S aluminium (UNI 9002-5)
- galvanized and 430 F stainless steel (UNI EN 10088)
- NBR rubber (UNI 7702)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emploi:
gaz non agressifs des 3 familles
(gaz secs)
- Fixations filetees Rp (corps en laiton):
(DN 15 ÷ DN 25) selon EN 10226
- Fixations filetees Rp:
(DN 20 ÷ DN 50) selon EN 10226
- Fixations bridees PN 16:
(DN 65 ÷ DN 350) selon ISO 7005
- Sur demande fixations bridees ANSI 150
- Tension d'alimentation:
12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz,
110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz
- Tolérance sur tension d'alimentation:
-15% ... +10%
- Puissance absorbée:
voir tableau
- Pression maximale en exercice:
500 mbar ou 6 bar
(Voir étiquette du produit)
- Température ambiante:
-15 ÷ +60 °C
- Température superficielle max:
70 °C
- Degré de protection:
IP65
- Groupe:
2
- Temps de fermeture:
< 1 s

Bobines: encapsulées dans de la résine polyamide contenant des fibres de verre avec fixations de type DIN 43650; la classe d'isolement est la F (155°) et le fil émaillé est en classe H (180°).

MATÉRIELS

- Aluminium fondé dans la masse (UNI EN 1706)
- laiton OT-58 (UNI EN 12164)
- aluminium 11S (UNI 9002-5)
- acier zingué et acier INOX 430 F (UNI EN 10088)
- caoutchou anti-huile NBR (UNI 7702)



CARACTERISTICI TEHNICE

- Utilizare:
gaze non agresive din cele 3 familii
(gaze seci / uscate)
- Racorduri filetate Rp (corp din alama):(DN 15 ÷ DN 25) conform cu EN 10226
- Racorduri filetate Rp:
(DN 20 ÷ DN 50) conform cu EN 10226
- Flanse PN 16:
(DN 65 ÷ DN 350) conform ISO 7005
- La cerere ANSI 150
- Tensiune de alimentare:
12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/50 Hz,
110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz
- Toleranta tensiunii de alimentare:
-15% ... +10%
- Putere absorbita:
vezi tabelul
- Presiune max.de exercitiu:
500 mbar sau 6 bar
(vezi eticheta produsului)
- Temperatura ambient:
-15 ÷ +60 °C
- Temperatura maxima la suprafata :
70 °C
- Grad de protectie:
IP65
- Grupa:
2
- Timp de inchidere:
<1 s

Bobinele: capsulate in rasina poliamidica cu fibre de sticla, cu conexiuni tip DIN 43650; clasa de izolatie este F (155°) iar clasa firului emailat este H (180°).

MATERIALE

- Aluminiiu injectat la presiune (UNI EN 1706)
- alama OT-58 (UNI EN 12164)
- aluminiiu 11S (UNI 9002-5)
- otel INOX 430 F si otel zincat (UNI EN 10088)
- cauciuc antiulei NBR (UNI 7702)



fig. 1

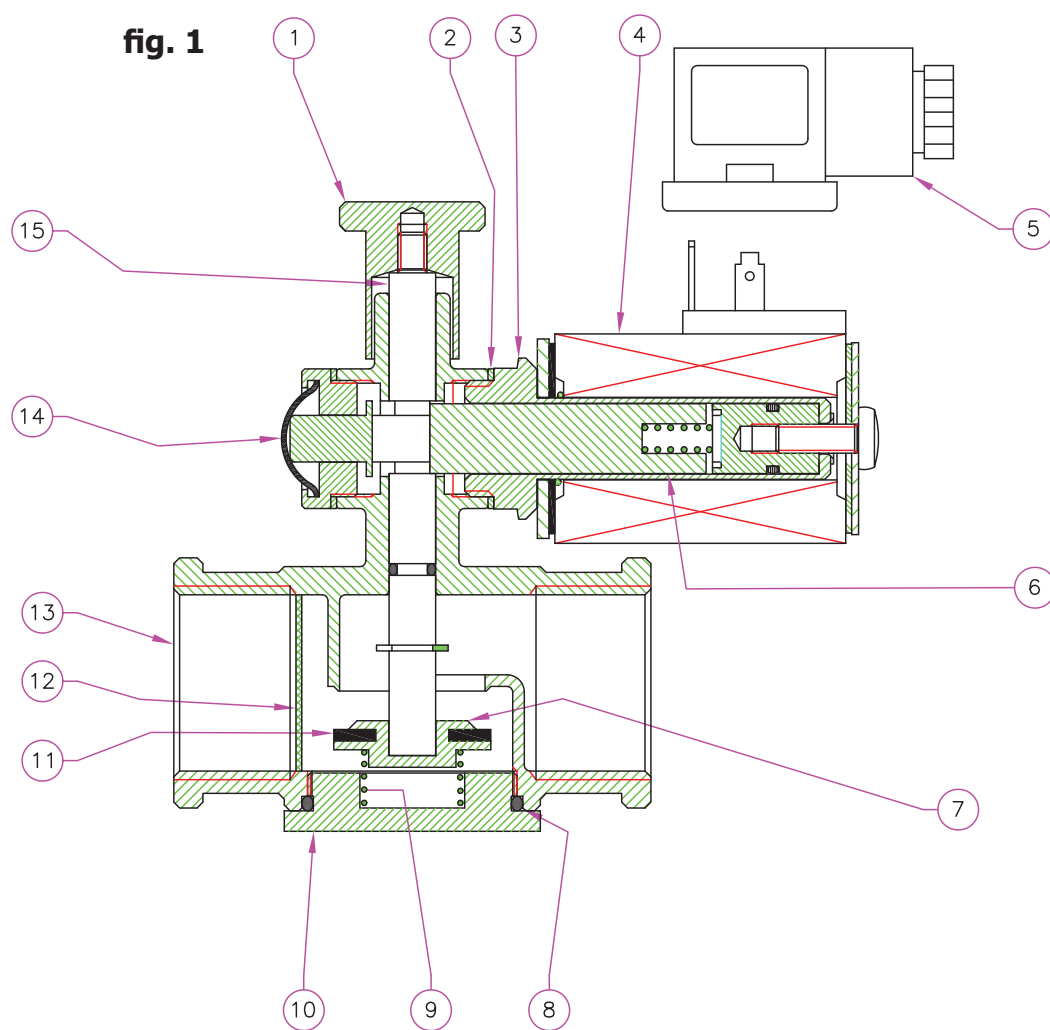


fig. 1



- 1 - Manopola di riarmo
- 2 - Rondella in alluminio
- 3 - Cannotto per bobina
- 4 - Bobina elettrica
- 5 - Connettore elettrico
- 6 - Nucleo mobile
- 7 - Otturatore
- 8 - O-Ring di tenuta
- 9 - Molla di chiusura
- 10 - Tappo inferiore
- 11 - Rondella di tenuta
- 12 - Organo filtrante (su richiesta)
- 13 - Corpo valvola
- 14 - Pulsante di chiusura manuale
(solo su M16/RMOC N.A.)
- 15 - Perno centrale

fig.1



- 1 - Reset handgrip
- 2 - Aluminium washer
- 3 - Coil armature assembly
- 4 - Electrical coil
- 5 - Electrical connector
- 6 - Plunger
- 7 - Obturator
- 8 - Seal O-Ring
- 9 - Closing spring
- 10 - Lower cap
- 11 - Seal washer
- 12 - Filtering organ (on request)
- 13 - Body valve
- 14 - Closing manual push button
(only on M16/RMOC N.A.)
- 15 - Central pin

fig. 1



- 1 - Manette de réarmement
- 2 - Rondelle en aluminium
- 3 - Douille pour bobine
- 4 - Bobine électrique
- 5 - Connecteur électrique
- 6 - Noyau mobile
- 7 - Obturateur
- 8 - O-Ring de tenue
- 9 - Ressort de fermeture
- 10 - Bouchon inférieur
- 11 - Rondelle de tenue
- 12 - Organe filtrant (sur demande)
- 13 - Corps soupape
- 14 - Bouton de fermeture manuelle
(seulement sur M16/RMOC N.A.)
- 15 - Pivot central

ig. 1



- 1 - Buton de rearmare
- 2 - Disc din aluminiu
- 3 - Tubul bobinei
- 4 - Bobina electrica
- 5 - Conector electric
- 6 - Nucleu mobil
- 7 - Obturator
- 8 - O-Ring de etansare
- 9 - Arc de inchidere
- 10 - Capac inferior
- 11 - Discheta de etansare
- 12 - Órgan filtrant (la cerere)
- 13 - Corp valva / supapa
- 14 - Boton de inchidere manuala
(numai la M16/RMOC N.A.)
- 15 - Pivot central

		Codice (con pulsante di chiusura manuale) Code (with manual closing push button) Code (avec bouton de fermeture manuelle) Cod (cu boton de inchidere manuala)			
		P. max = 500 mbar		P. max = 6 bar	
Attacchi Connections Fixations Racorduri	Voltaggio Voltage Voltage Voltaj	Codice Code Code Cod	Codice Code Code Cod	Codice Code Code Cod	Codice Code Code Cod
DN 15 *	12 Vdc	RO02 001	RO020000 001	ROC02 001	ROC020000 001
	12 V/50 Hz	RO02 010	RO020000 010	ROC02 010	ROC020000 010
	24 Vdc	RO02 005	RO020000 005	ROC02 005	ROC020000 005
	24 V/50 Hz	RO02 003	RO020000 003	ROC02 003	ROC020000 003
	110 V/50 Hz	RO02 002	RO020000 002	ROC02 002	ROC020000 002
	230 V/50-60 Hz	RO02 008	RO020000 008	ROC02 008	ROC020000 008
DN 20 *	12 Vdc	RO03 001	RO030000 001	ROC03 001	ROC030000 001
	12 V/50 Hz	RO03 010	RO030000 010	ROC03 010	ROC030000 010
	24 Vdc	RO03 005	RO030000 005	ROC03 005	ROC030000 005
	24 V/50 Hz	RO03 003	RO030000 003	ROC03 003	ROC030000 003
	110 V/50 Hz	RO03 002	RO030000 002	ROC03 002	ROC030000 002
	230 V/50-60 Hz	RO03 008	RO030000 008	ROC03 008	ROC030000 008
DN 25 *	12 Vdc	RO04 001	RO040000 005	ROC04 001	ROC040000 005
	12 V/50 Hz	RO04 010	RO040000 003	ROC04 010	ROC040000 003
	24 Vdc	RO04 005	RO040000 005	ROC04 005	ROC040000 005
	24 V/50 Hz	RO04 003	RO040000 003	ROC04 003	ROC040000 003
	110 V/50 Hz	RO04 002	RO040000 002	ROC04 002	ROC040000 002
	230 V/50-60 Hz	RO04 008	RO040000 008	ROC04 008	ROC040000 008

* = corpi in ottone M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A.
brass body M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A.
corps en laiton M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A.
corp din alama M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A.

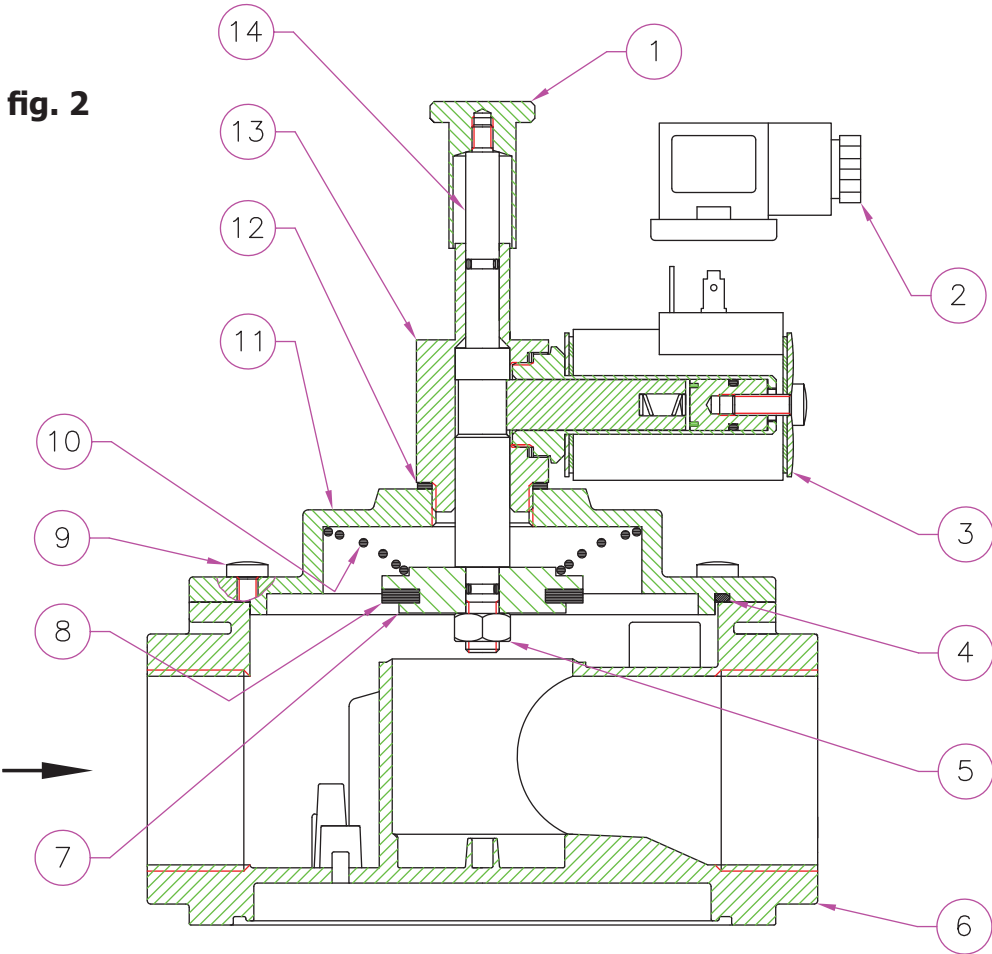


fig. 2

fig. 2

- 
- 1 - Manopola di riarmo
 - 2 - Connettore elettrico
 - 3 - Bobina elettrica
 - 4 - O-Ring di tenuta coperchio
 - 5 - Dado autobloccante
 - 6 - Corpo valvola
 - 7 - Otturatore
 - 8 - Rondella di tenuta
 - 9 - Viti di fissaggio
 - 10 - Molla di chiusura
 - 11 - Coperchio
 - 12 - Rondella in alluminio
 - 13 - Blocco ottone
 - 14 - O-Ring di tenuta

fig. 2

- 
- 1 - Reset handgrip
 - 2 - Electrical connector
 - 3 - Electrical coil
 - 4 - O-Ring seal cover
 - 5 - Self-blocking nut
 - 6 - Body valve
 - 7 - Obturator
 - 8 - Seal washer
 - 9 - Fixing screws
 - 10 - Closing spring
 - 11 - Cover
 - 12 - Aluminium washer
 - 13 - Brass block
 - 14 - O-Ring seal

fig. 2

- 
- 1 - Manette de réarmement
 - 2 - Connecteur électrique
 - 3 - Bobine électrique
 - 4 - O-Ring de tenue du couvercle
 - 5 - Boulon auto-bloquant
 - 6 - Corps soupape
 - 7 - Obturateur
 - 8 - Rondelle de tenue
 - 9 - Vis de fixation
 - 10 - Ressort de fermeture
 - 11 - Couvercle
 - 12 - Rondelle en aluminium
 - 13 - Bloque laiton
 - 14 - O-Ring de tenue

fig. 2

- 
- 1 - Buton de rearmare
 - 2 - Conector electric
 - 3 - Bobina electrica
 - 4 - O-Ring de etanseitate capac
 - 5 - Piulita autoblocanta
 - 6 - Corp válvă
 - 7 - Obturator
 - 8 - Discheta de etanseitate
 - 9 - Suruburi de fixare
 - 10 - Arc de inchidere
 - 11 - Capac
 - 12 - Discheta din aluminiu
 - 13 - Blocaj din alama
 - 14 - O-Ring de etanseitate

		P.max 500 mbar	
		Attacchi filettati Threaded connections Fixations iletees Racorduri filetate	Attacchi flangiati Flanged connections Fixations bridees Flanse
Attacchi Connections Fixations Racorduri	Voltaggio Voltage Voltage Voltaj	Codice Code Code Cod	Codice Code Code Cod
DN 20	12 Vdc	RM03 001	-
	12 V/50 Hz	RM03 010	-
	24 Vdc	RM03 005	-
	24 V/50 Hz	RM03 003	-
	110 V/50 Hz	RM03 002	-
	230 V/50-60 Hz	RM03 008	-
DN 25	12 Vdc	RM04 001	RM25 001
	12 V/50 Hz	RM04 010	RM25 010
	24 Vdc	RM04 005	RM25 005
	24 V/50 Hz	RM04 003	RM25 003
	110 V/50 Hz	RM04 002	RM25 002
	230 V/50-60 Hz	RM04 008	RM25 008
DN 32	12 Vdc	RM05 001	RM32 001
	12 V/50 Hz	RM05 010	RM32 010
	24 Vdc	RM05 005	RM32 005
	24 V/50 Hz	RM05 003	RM32 003
	110 V/50 Hz	RM05 002	RM32 002
	230 V/50-60 Hz	RM05 008	RM32 008
DN 40	12 Vdc	RM06 001	RM40 001
	12 V/50 Hz	RM06 010	RM40 010
	24 Vdc	RM06 005	RM40 005
	24 V/50 Hz	RM06 003	RM40 003
	110 V/50 Hz	RM06 002	RM40 002
	230 V/50-60 Hz	RM06 008	RM40 008
DN 50	12 Vdc	RM07 001	RM50 001
	12 V/50 Hz	RM07 010	RM50 010
	24 Vdc	RM07 005	RM50 005
	24 V/50 Hz	RM07 003	RM50 003
	110 V/50 Hz	RM07 002	RM50 002
	230 V/50-60 Hz	RM07 008	RM50 008



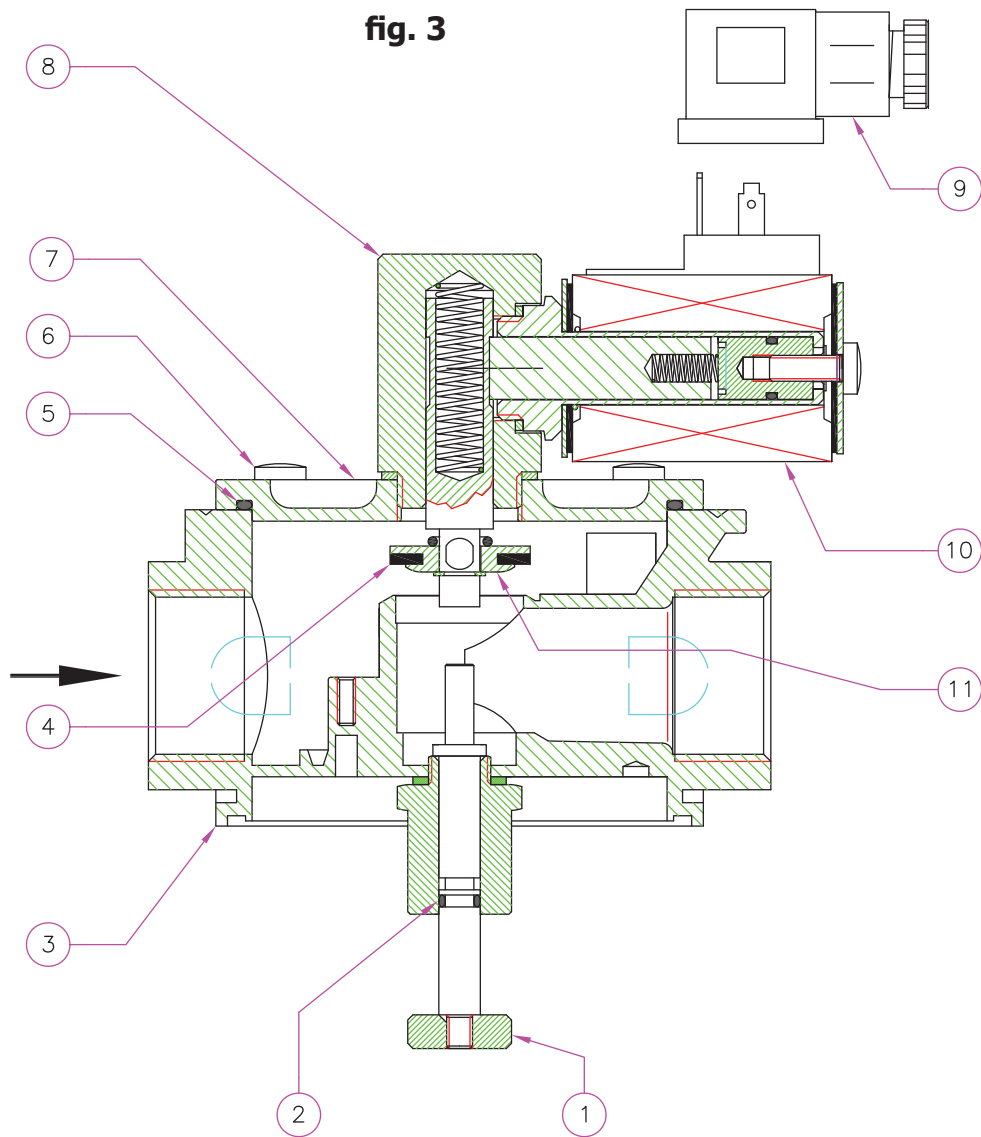


fig. 3

- 1 - Perno di riarmo
- 2 - O-Ring di tenuta
- 3 - Corpo valvola
- 4 - Rondella di tenuta
- 5 - O-Ring di tenuta coperchio
- 6 - Viti di fissaggio
- 7 - Coperchio
- 8 - Blocco ottone
- 9 - Connettore elettrico
- 10 - Bobina elettrica
- 11 - Otturatore

Il perno di riarmo (1) situato sotto il corpo valvola (3) è presente solo negli attacchi DN 15 ÷ DN 50; negli attacchi DN 65 ÷ DN 350 il riarmo è identico alle versioni a 500 mbar.

fig. 3

- 1 - Reset pin
- 2 - O-Ring seal
- 3 - Body valve
- 4 - Seal washer
- 5 - Cover O-Ring seal
- 6 - Fixing screws
- 7 - Cover
- 8 - Brass block
- 9 - Electrical connector
- 10 - Electrical coil
- 11 - Obturator

The reset pin (1) located under the body valve (3) is available in DN 15 ÷ DN 50 connections; in DN 65 ÷ DN 350 connections the reset is the same of the 500 mbar versions.

fig. 3

- 1 - Pivot de réarmement
- 2 - O-Ring de tenue
- 3 - Corps soupape
- 4 - Rondelle de tenue
- 5 - O-Ring de tenue couverde
- 6 - Vis de fixation
- 7 - Couverde
- 8 - Bloque laiton
- 9 - Connecteur électrique
- 10 - Bobine électrique
- 11 - Obturateur


Le pivot de réarmement (1) situé sous le corps de la soupape (3) est présent seulement dans les fixations DN 15 ÷ DN 50; dans les fixations DN 65 ÷ DN 200 le réarmement est identique aux versions à 500 mbar.

fig. 3

- 1 - Pivot de rearmare
- 2 - O-Ring de etanseitate
- 3 - Corp válvă
- 4 - Discheta de etanseitate
- 5 - O-Ring de etanseitate
- 6 - Suruburi de fixare
- 7 - Capac
- 8 - Blocaj din alama
- 9 - Conector electric
- 10 - Bobina electrică
- 11 - Obturator

Pivotul de rearmare (1) situat sub corpul valvei (3) este prezent numai la racordurile DN15÷DN50; la racordurile DN 65 ÷ DN 200 rearmarea este identica ca la versiunile de 500 mbar.

		P.max 6 bar	
		Attacchi filettati Threaded connections Fixations filetees Racorduri filetate	Attacchi flangiati Flanged connections Fixations bridees Flanse
Attacchi Connections Fixations Racorduri	Voltaggio Voltage Voltage Voltaj	Codice Code Code Cod	Codice Code Code Cod
DN 20	12 Vdc	RM030000 001	-
	12 V/50 Hz	RM030000 010	-
	24 Vdc	RM030000 005	-
	24 V/50 Hz	RM030000 003	-
	110 V/50 Hz	RM030000 002	-
	230 V/50-60 Hz	RM030000 008	-
DN 25	12 Vdc	RM040000 001	RM250000 001
	12 V/50 Hz	RM040000 010	RM250000 010
	24 Vdc	RM040000 005	RM250000 005
	24 V/50 Hz	RM040000 003	RM250000 003
	110 V/50 Hz	RM040000 002	RM250000 002
	230 V/50-60 Hz	RM040000 008	RM250000 008
DN 32	12 Vdc	RM050000 001	RM320000 001
	12 V/50 Hz	RM050000 010	RM320000 010
	24 Vdc	RM050000 005	RM320000 005
	24 V/50 Hz	RM050000 003	RM320000 003
	110 V/50 Hz	RM050000 002	RM320000 002
	230 V/50-60 Hz	RM050000 008	RM320000 008
DN 40	12 Vdc	RM060000 001	RM400000 001
	12 V/50 Hz	RM060000 010	RM400000 010
	24 Vdc	RM060000 005	RM400000 005
	24 V/50 Hz	RM060000 003	RM400000 003
	110 V/50 Hz	RM060000 002	RM400000 002
	230 V/50-60 Hz	RM060000 008	RM400000 008
DN 50	12 Vdc	RM070000 001	RM500000 001
	12 V/50 Hz	RM070000 010	RM500000 010
	24 Vdc	RM070000 005	RM500000 005
	24 V/50 Hz	RM070000 003	RM500000 003
	110 V/50 Hz	RM070000 002	RM500000 002
	230 V/50-60 Hz	RM070000 008	RM500000 008

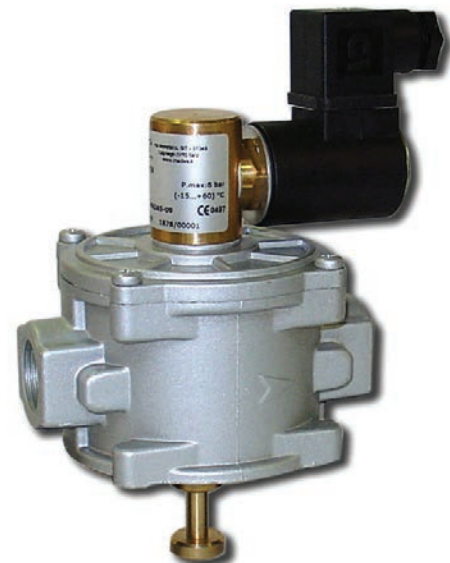

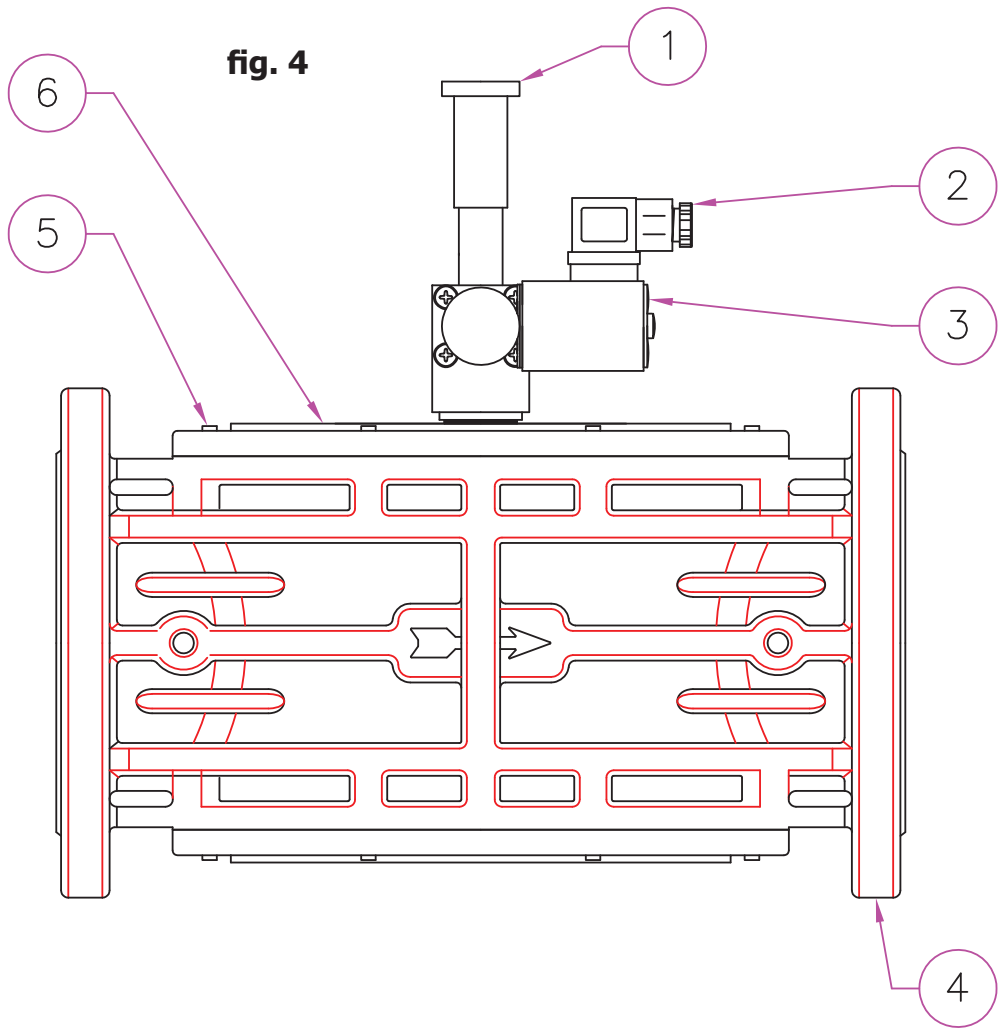


fig. 4



- 1 - Manopola di riarmo
- 2 - Connettore
- 3 - Bobina elettrica
- 4 - Corpo valvola
- 5 - Viti di fissaggio
- 6 - Coperchio

fig. 4



- 1 - Manette de réarmement
- 2 - Connecteur
- 3 - Bobine électrique
- 4 - Corps soupape
- 5 - Vis de fixation
- 6 - Couvercle

fig. 4



- 1 - Reset handgrip
- 2 - Connector
- 3 - Electrical coil
- 4 - Body valve
- 5 - Fixing screws
- 6 - Cover

fig. 4



- 1 - Buton de rearmare
- 2 - Conector electric
- 3 - Bobina electrica
- 4 - Corp valva / supapa
- 5 - Suruburi de fixare
- 6 - Capac



		P. max = 500 mbar	P. max = 6 bar
Attacchi Connections Fixations Racorduri	Vtaggio Voltage Voltage Voltaj	Codice Code Code Cod	Codice Code Code Cod
DN 65	12 Vdc	EX08 001	EX080000 001
	12 V/50 Hz	EX08 010	EX080000 010
	24 Vdc	EX08 005	EX080000 005
	24 V/50 Hz	EX08 003	EX080000 003
	110 V/50 Hz	EX08 002	EX080000 002
	230 V/50-60 Hz	EX08 008	EX080000 008
DN 80	12 Vdc	EX09 001	EX090000 001
	12 V/50 Hz	EX09 010	EX090000 010
	24 Vdc	EX09 005	EX090000 005
	24 V/50 Hz	EX09 003	EX090000 003
	110 V/50 Hz	EX09 002	EX090000 002
	230 V/50-60 Hz	EX09 008	EX090000 008
DN 100	12 Vdc	EX10 001	EX100000 001
	12 V/50 Hz	EX10 010	EX100000 010
	24 Vdc	EX10 005	EX100000 005
	24 V/50 Hz	EX10 003	EX100000 003
	110 V/50 Hz	EX10 002	EX100000 002
	230 V/50-60 Hz	EX10 008	EX100000 008

		P. max = 500 mbar	P. max = 6 bar
Attacchi Connections Fixations Racorduri	Voltaggio Voltage Voltage Voltaj	Codice Code Code Cod	Codice Code Code Cod
DN 125	12 Vdc	EX11 001	EX110000 001
	12 V/50 Hz	EX11 010	EX110000 010
	24 Vdc	EX11 005	EX110000 005
	24 V/50 Hz	EX11 003	EX110000 003
	110 V/50 Hz	EX11 002	EX110000 002
	230 V/50-60 Hz	EX11 008	EX110000 008
DN 150	12 Vdc	EX12 001	EX120000 001
	12 V/50 Hz	EX12 010	EX120000 010
	24 Vdc	EX12 005	EX120000 005
	24 V/50 Hz	EX12 003	EX120000 003
	110 V/50 Hz	EX12 002	EX120000 002
	230 V/50-60 Hz	EX12 008	EX120000 008
DN 200	12 Vdc	EX13 001	EX130000 001
	12 V/50 Hz	EX13 010	EX130000 010
	24 Vdc	EX13 005	EX130000 005
	24 V/50 Hz	EX13 003	EX130000 003
	110 V/50 Hz	EX13 002	EX130000 002
	230 V/50-60 Hz	EX13 008	EX130000 008
DN 250	12 Vdc	EX14 001	EX140000 001
	12 V/50 Hz	EX14 010	EX140000 010
	24 Vdc	EX14 005	EX140000 005
	24 V/50 Hz	EX14 003	EX140000 003
	110 V/50 Hz	EX14 002	EX140000 002
	230 V/50-60 Hz	EX14 008	EX140000 008
DN 300	12 Vdc	EX15 001	EX150000 001
	12 V/50 Hz	EX15 010	EX150000 010
	24 Vdc	EX15 005	EX150000 005
	24 V/50 Hz	EX15 003	EX150000 003
	110 V/50 Hz	EX15 002	EX150000 002
	230 V/50-60 Hz	EX15 008	EX150000 008
DN 350	12 Vdc	EX16 001	EX160000 001
	12 V/50 Hz	EX16 010	EX160000 010
	24 Vdc	EX16 005	EX160000 005
	24 V/50 Hz	EX16 003	EX160000 003
	110 V/50 Hz	EX16 002	EX160000 002
	230 V/50-60 Hz	EX16 008	EX160000 008

fig. 5

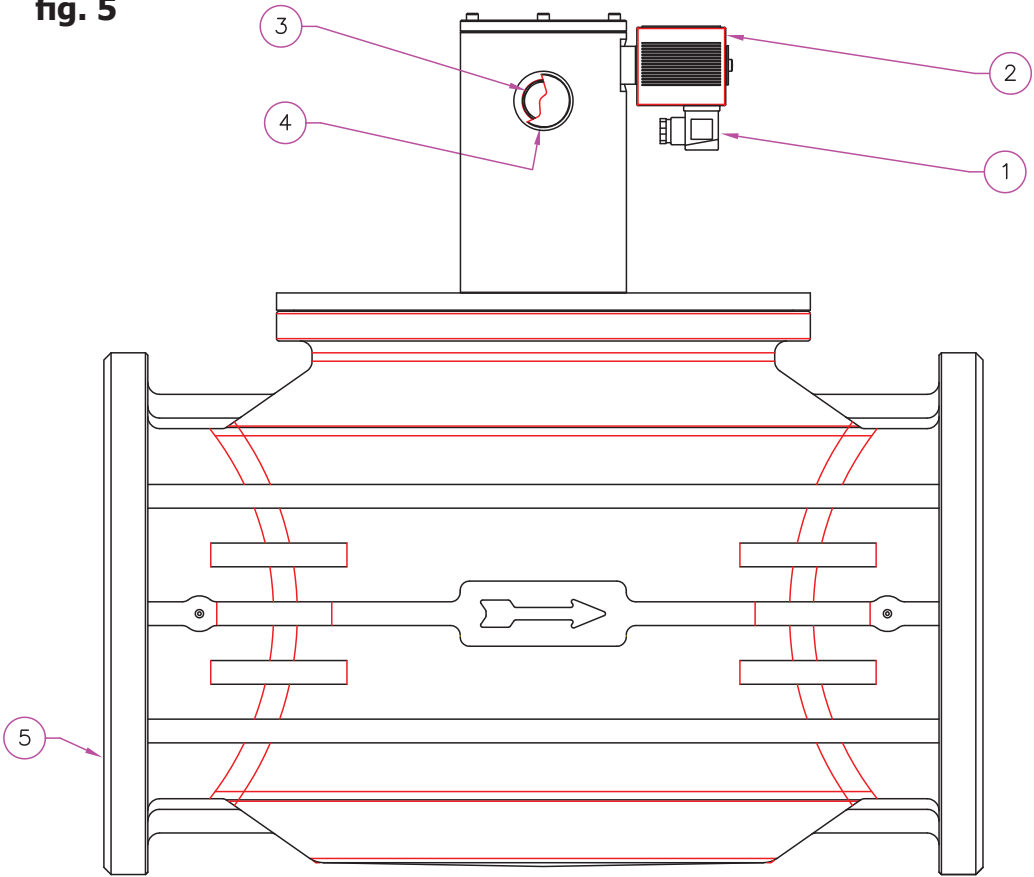


fig. 5



- 1 - Connettore elettrico
- 2 - Bobina elettrica
- 3 - Manopola di riarmo
- 4 - Coperchio copri-riarmo
- 5 - Corpo valvola

fig. 5



- 1 - Electrical connector
- 2 - Electrical coil
- 3 - Reset handgrip
- 4 - Reset cover
- 5 - Body valve

fig. 5





- 1 - Connecteur électrique
- 2 - Bobine électrique
- 3 - Manette de réarmement
- 4 - Couvercle couvre-réarmement
- 5 - Corps soupape

fig. 5








- 1 - Conector electric
- 2 - Bobina electrica
- 3 - Buton de rearmare
- 4 - Capac-rearmare
- 5 - Corp valva / supapa



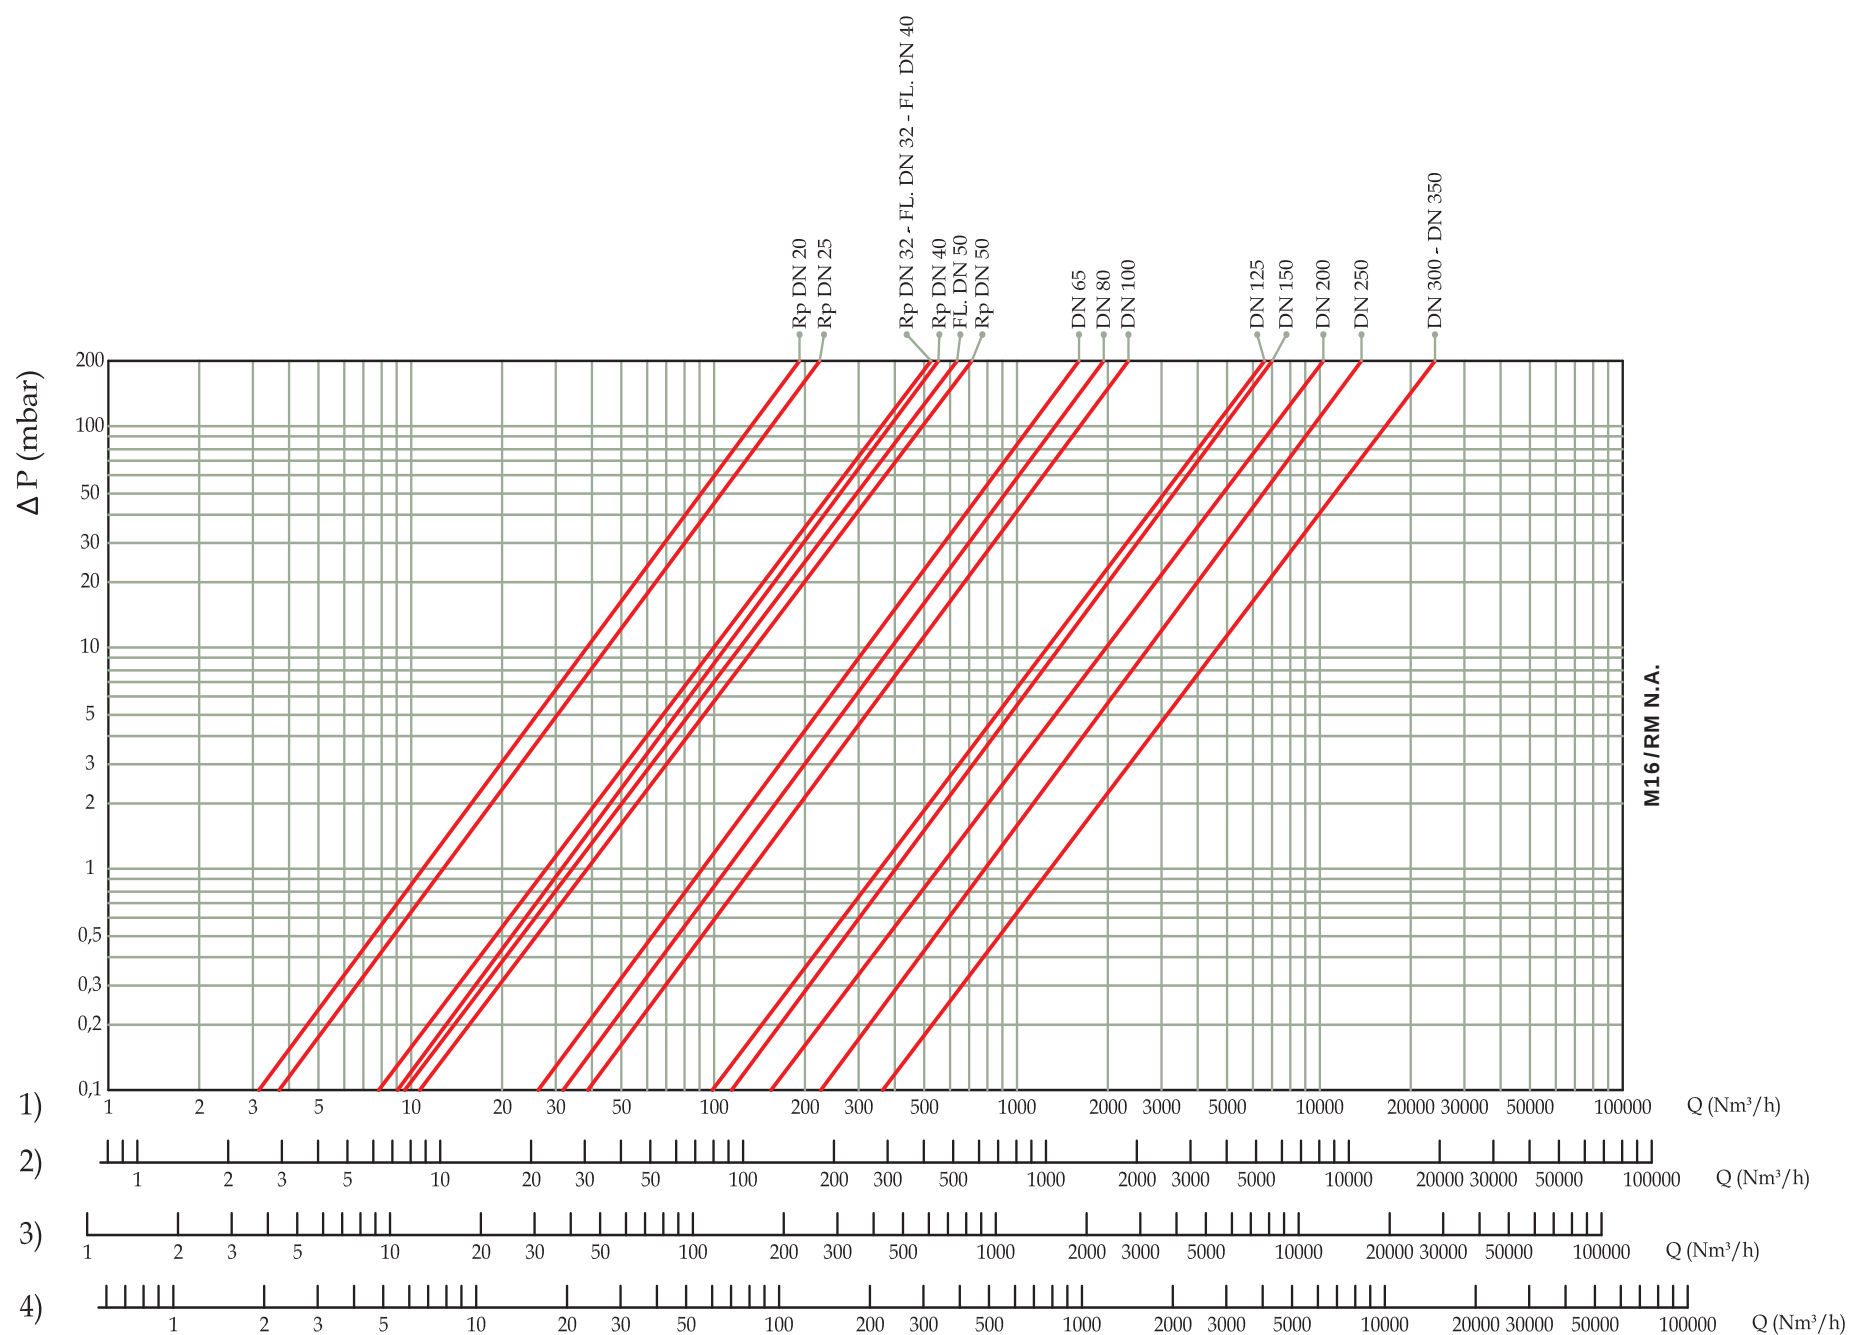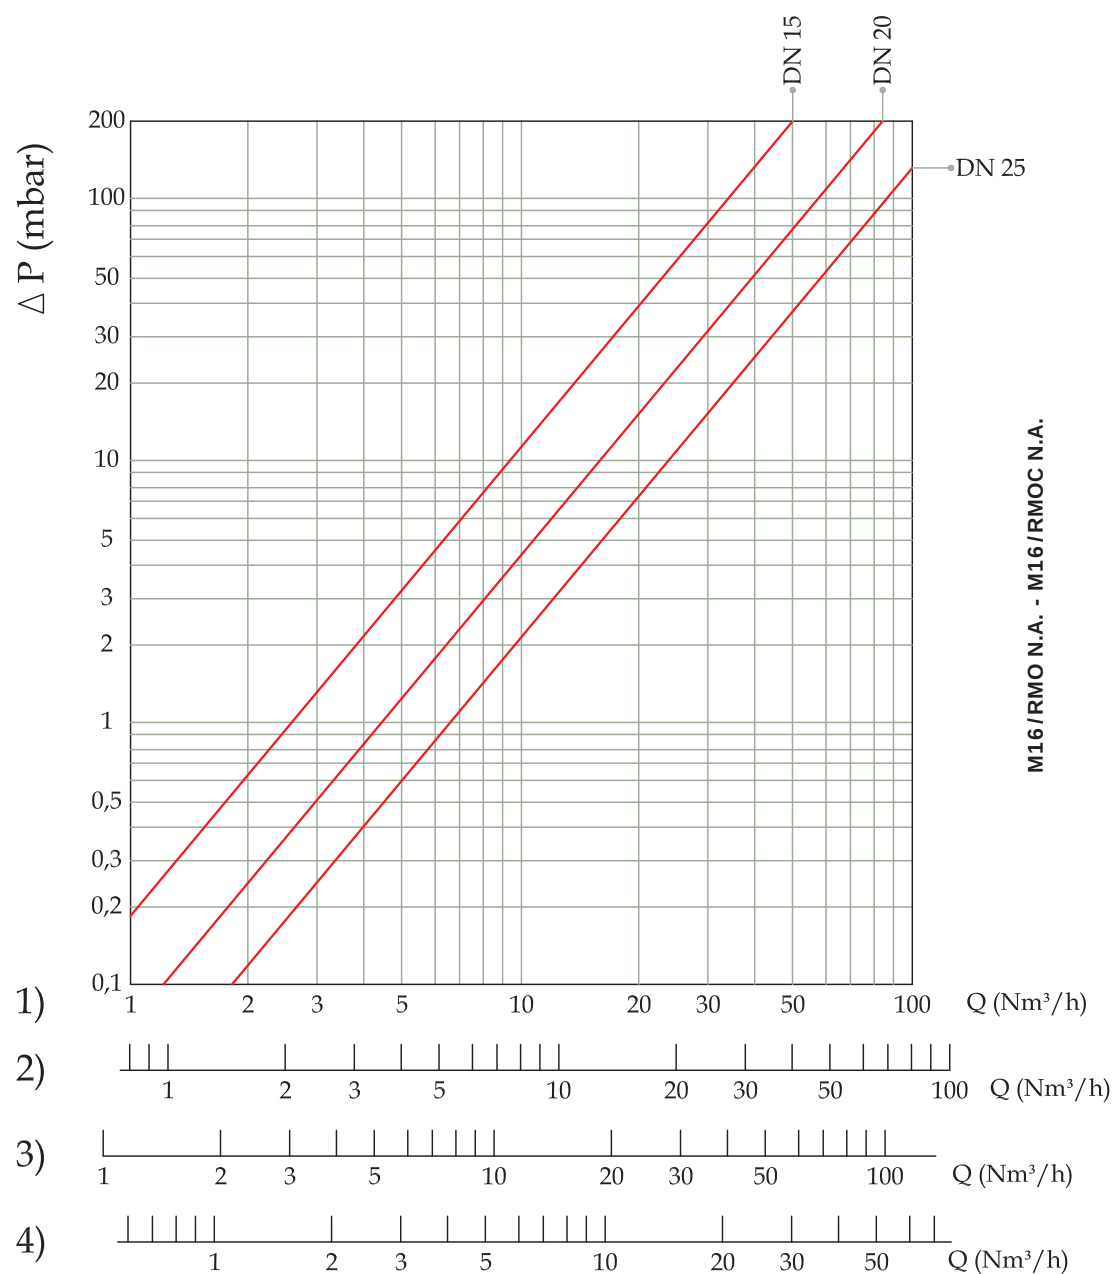

Misure di ingombro in mm (P.max 500 mbar) Overall dimensions in mm (P.max 500 mbar) Mesures d'encombrement en mm (P.max 500 mbar) Dimensiuni de gabarit in mm (P.max 500 mbar)				
Attacchi filettati Threaded sizes Fixations iletees Racorduri filetate	Attacchi flangiati Flanged connections Fixations bridees Flanse	A	B	Kg
DN 15*	-	66	109	0,5
DN 20*	-	66	109	0,5
DN 25*	-	82	122	1
DN 20	-	120	149	1,1
DN 25	-	120	149	1,1
DN 32	-	160	196	2,1
DN 40	-	160	196	2,1
DN 50	-	160	216	2,3
-	DN 25	192	174	3,8
-	DN 32	230	245	3,5
-	DN 40	230	245	3,5
-	DN 50	230	245	3,5
-	DN 65	290	328	6,5
-	DN 80	310	335	6,9
-	DN 100	350	360	11,8
-	DN 125	480	445	25,9
-	DN 150	480	460	27,7
-	DN 200	600	540	61,5
-	DN 250	673	680	87
-	DN 300	737	760	107
-	DN 350	980	810	255
Misure di ingombro in mm (P.max 6 bar) Overall dimensions in mm (P.max 6 bar) Mesures d'encombrement en mm (P.max 6 bar) Dimensiuni de gabarit in mm (P.max 6 bar)				
Attacchi filettati Threaded sizes Fixations iletees Racorduri filetate	Attacchi flangiati Flanged connections Fixations bridees Flanse	A	B	Kg
DN 15*	-	66	109	0,5
DN 20*	-	66	109	0,5
DN 25*	-	82	122	1
DN 20	-	120	194	1,3
DN 25	-	120	194	1,3
DN 32	-	160	230	2,1
DN 40	-	160	230	2,1
DN 50	-	160	257	2,4
-	DN 25	192	194	4
-	DN 32	230	267	3,5
-	DN 40	230	267	3,5
-	DN 50	230	267	3,5
-	DN 65	290	328	6,5
-	DN 80	310	335	6,9
-	DN 100	350	360	11,8
-	DN 125	480	455	25,9
-	DN 150	480	470	27,7
-	DN 200	600	540	61,5
-	DN 250	670	630	87
-	DN 300	737	760	107
-	DN 350	980	810	255

* = corpi in ottone M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A.
 M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A. brass body
 corps en laiton M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A.
 corp din alama M16/RMO N.A. - M16/RMOC N.A.

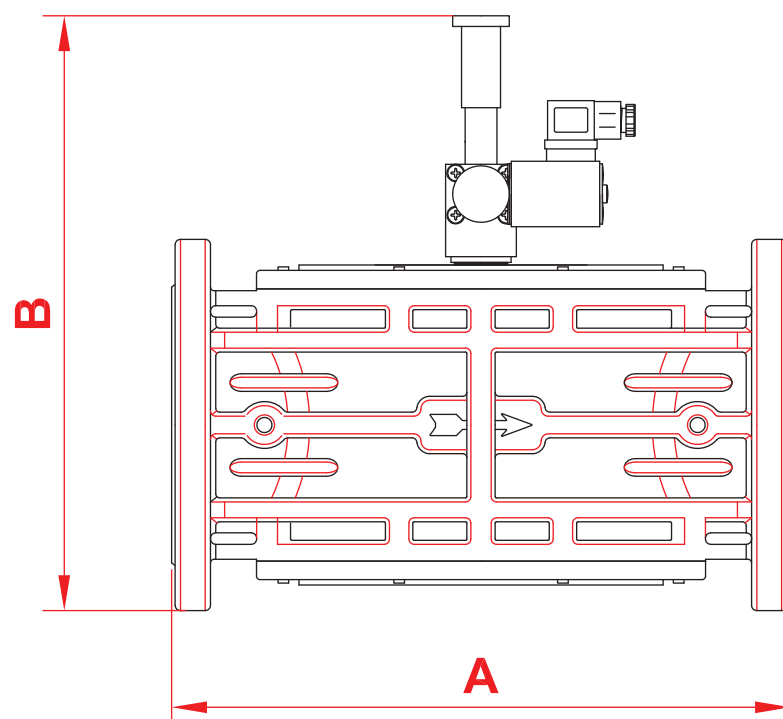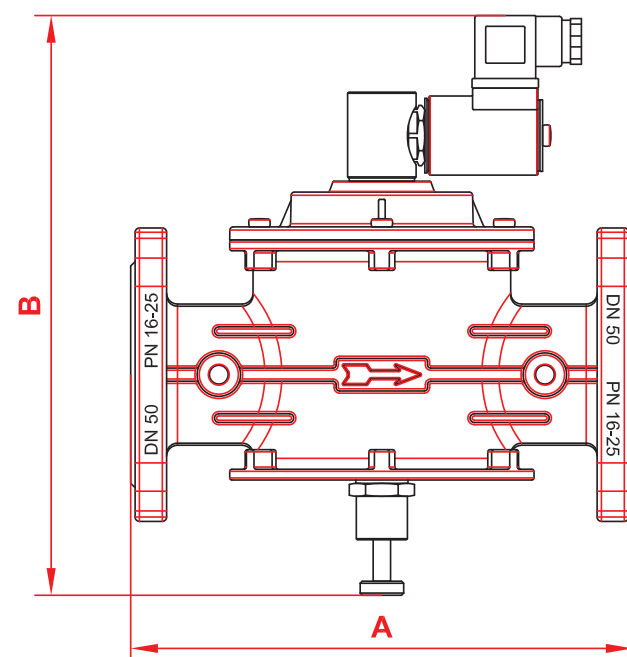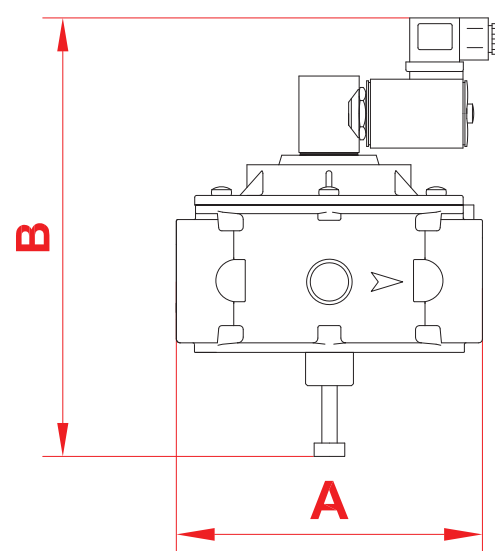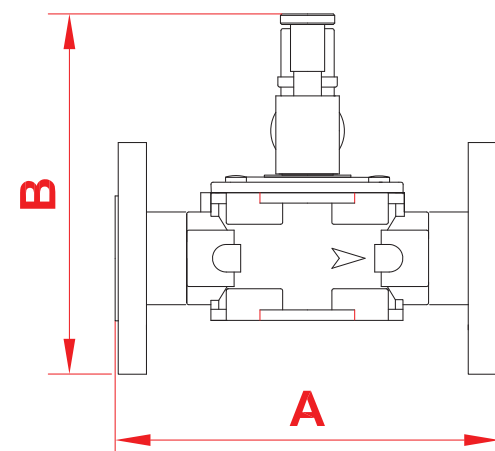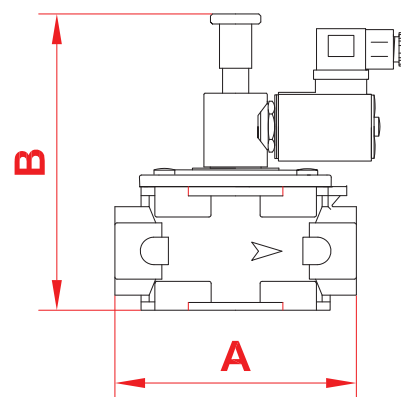



INSTALLAZIONE

L'elettrovalvola è conforme alla Direttiva 94/9/CE (denominata Direttiva ATEX 100 a) come apparecchio del gruppo II, categoria 3G e come apparecchio del gruppo II, categoria 3D; come tale è idonea per essere installata nelle zone 2 e 22 come classificate nell'allegato I alla Direttiva 99/92/CE. L'elettrovalvola non è idonea per l'utilizzo nelle zone 1 e 21 e, a maggior ragione, nelle zone 0 e 20 come definite nella già citata Direttiva 99/92/CE. Per determinare la qualifica e l'estensione delle zone pericolose si veda la norma EN 60079-10.

L'apparecchio, se installato e sottoposto a manutenzione nel pieno rispetto di tutte le condizioni e istruzioni tecniche riportate nel presente documento, non costituisce fonte di pericoli specifici: in particolare, in condizioni di normale funzionamento, non è prevista, da parte dell'elettrovalvola, l'emissione in atmosfera di sostanza infiammabile con modalità tali da originare un'atmosfera esplosiva.

 Si raccomanda di leggere attentamente il foglio di istruzioni a corredo di ogni prodotto.

ATTENZIONE: le operazioni di installazione/cablaggio/manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

- E' necessario chiudere il gas prima dell'installazione.
- Verificare che la pressione di linea **NON SIA SUPERIORE** alla pressione massima dichiarata sull'etichetta del prodotto.
- Normalmente si installano a monte degli organi di regolazione e devono essere installate con la freccia (indicata sul corpo dell'apparecchio) rivolta verso l'utenza.
- Possono essere installate anche in posizione verticale senza che ne venga pregiudicato il corretto funzionamento (eccetto DN 250 - DN 300 - DN 350). Non possono essere posizionate capovolte (con la bobina rivolta verso il basso).
- Durante l'installazione evitare che detriti o residui metallici penetrino all'interno dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio è filettato verificare che la lunghezza del filetto della tubazione non sia eccessiva per non danneggiare il corpo dell'apparecchio in fase di avvitamento. Non usare la bobina come leva per l'avvitamento ma servirsi dell'apposito utensile.
- Se l'apparecchio è flangiato verificare che le controflange di ingresso e uscita siano perfettamente parallele per evitare di sottoporre il corpo a inutili sforzi meccanici, calcolare inoltre lo spazio per l'inserimento della guarnizione di tenuta. Se a guarnizioni inserite lo spazio rimanente è eccessivo non cercare di colmarlo stringendo eccessivamente i bulloni dell'apparecchio.
- In ogni caso dopo l'installazione verificare la tenuta dell'impianto.



INSTALLATION

The solenoid valve is in conformity with the Directive 94/9/CE (said Directive ATEX 100 a) as device of group II, category 3G and as device of group II, category 3D; for this reason it is suitable to be installed in the zones 2 and 22 as classified in the attachment I to the Directive 99/92/EC. The solenoid valve is not suitable to be used in zones 1 and 21 and, all the more so, in zones 0 and 20 as classified in the already said Directive 99/92/EC. To determine the qualification and the extension of the dangerous zones, see the norm EN 60079-10.

The device, if installed and serviced respecting all the conditions and the technical instructions of this document, is not source of specific dangers: in particular, during the normal working, is not forecast, by the solenoid valve, the emission in the atmosphere of inflammable substance in way to cause an explosive atmosphere.

 It is always important to read carefully the instruction sheet of each product.

WARNING: all installation/wiring/maintenance work must be carried out by skilled staff.

- The gas supply must be shut off before installation.
- Check that the line pressure **DOES NOT EXCEED** the maximum pressure stated on the product label.
- They are normally installed upstream of the regulator devices and must be installed with the arrow (on the body of the device) facing towards the user appliance.
- They will function equally effectively if installed vertical (except DN 250 - DN 300 - DN 350). They must not be installed upside down (with the coil underneath).
- During installation take care not to allow debris or scraps of metal to enter the device.
- If the device is threaded check that the pipeline thread is not too long; overlong threads may damage the body of the device when screwed into place. Do not use the coil for leverage when screwing into position; use the appropriate tool.
- If the device is counterflanged check that the inlet and outlet flanges are perfectly parallel to avoid unnecessary mechanical stresses on the body of the device. Also calculate the space needed to fit the seal. If the gap left after the seal is fitted is too wide, do not try to close it by over-tightening the device's bolts.
- Always check that the system is gas-tight after installation.



INSTALLATION

L'électrovanne est conforme à la Directive 94/9/CE (appelée Directive ATEX 100 a) comme appareil du groupe II, catégorie 3G et comme appareil du groupe II, catégorie 3D; comme telle elle peut être installée dans les zones 2 et 22, comme classée dans l'annexe I de la Directive 99/92/CE. L'électrovanne n'est pas adaptée pour l'utilisation dans les zones 1 et 21 et, encore moins, dans les zones 0 et 20 comme définies dans la Directive 99/92/CE déjà citée. Pour déterminer la qualification et l'extension des zones dangereuses, se reporter à la norme EN 60079-10.

L'appareil, s'il est installé et soumis à l'entretien en respectant toutes les conditions et les instructions techniques reportées dans ce document, ne constitue pas une source de dangers spécifiques: en particulier, dans des conditions de fonctionnement normal, il n'est pas prévu que l'électrovanne émette dans l'atmosphère des substances inflammables qui pourraient provoquer une atmosphère explosive.

 Lire attentivement les instructions pour chaque produit.

ATTENTION: les opérations d'installation/câblage/entretien doivent être exécutées par du personnel qualifié.

- Fermer le gaz avant l'installation.
- Vérifier que la pression de ligne **NE SOIT PAS SUPÉRIEURE** à la pression maximum déclarée sur l'étiquette du produit.
- Normalement on les installe en amont des organes de réglage et avec la flèche (indiquée sur le corps de l'appareil) tournée vers l'appareil.
- Elles peuvent aussi être installées en position verticale sans que cela empêche leur fonctionnement correct (sauf DN 250 - DN 300 - DN 350). Elles ne peuvent pas être positionnées retournées (avec la bobine tournée vers le bas).
- Pendant l'installation, éviter que des détritres ou des résidus métalliques pénètrent dans l'appareil.
- Si l'appareil est fileté, vérifier que le filet de la tuyauterie ne soit pas trop long pour ne pas endommager le corps de l'appareil lors du vissage. Ne pas utiliser la bobine comme levier pour le vissage mais se servir de l'outil approprié.
- Si l'appareil est bridé, vérifier que les contre-brides d'entrée et de sortie soient parfaitement parallèles pour éviter de soumettre le corps à des efforts mécaniques inutiles; par ailleurs, calculer l'espace pour l'introduction du joint d'étanchéité. Si, lorsque les joints sont introduits, l'espace restant est excessif, ne pas essayer de le combler en serrant trop fort les boulons de l'appareil.
- De toute façon, après l'installation vérifier l'étanchéité de l'installation.



INSTALAREA

Electrovalva este conforma cu Directiva 94/9/CE (denumita Directiva ATEX 100 a) ca aparat din grupa II, categoria 3G si ca aparat din grupa II, categoria 3D; ca atare, rezulta adecvata pentru a fi instalata in zonele 2 si 22, asa cum sunt clasificate in documentul atasat I la Directiva 99/92/CE. Electrovalva nu este adecvata pentru utilizarea in zonele 1 si 21 si, cu atat mai mult, in zonele 0 si 20, asa cum sunt definite in citata Directiva 99/92/CE. Pentru a determina calificarea si extensia zonelor periculoase, vezi norma EN 60079-10.

Aparatul, daca este instalat si supus la intretinere respectand intocmai toate conditiile si instructiunile tehnice aratate in documentul prezent, nu constituie sursa de pericole specifice: concret, in conditii normale de functionare, electrovalva nu provoaca emisii in atmosfera de substante inflamabile cu posibilitatea de a provoca astfel explozii.

 Se recomanda citirea cu atentie a manualului cu instructiuni furnizat impreuna cu fiecare produs.

ATENTIE: operatiunile de instalare, cablare si intretinere trebuie sa fie efectuate numai de catre personal calificat.

- Inainte de a incepe operatiunile de instalare este necesar sa inchideti gazul.
- Verificati ca presiunea din amonte sa **NU FIE SUPERIOARA** presiunii maxime indicata pe eticheta produsului.
- Normal trebuie sa fie instalate inaintea dispozitivelor de reglare, care au sageata (aceasta este indicata pe corpul aparatului) indreptata catre utilizator.
- Pot fi instalate chiar si in pozitie verticala, fara sa fie prejudiciata corecta functionare (exceptie DN 250 - DN 300 - DN 350). Nu trebuie pozitionate cu capul in jos (cu bobina orientata catre in jos).
- In timpul instalarii fiti atent si evitati patrunderea resturilor sau rezidurilor metalice in interiorul aparatului.
- In cazul in care electrovana este instalata prin infiletare verificati ca lungimea filetului tevii sa nu fie excesiv pentru a provoca daune corpului dispozitivului in timpul montajului. Bobina nu trebuie utilizata ca parghie pentru insurubare: utilizati numai ustensile special destinate.
- In cazul in care electrovana este instalata cu flanse, este necesar sa controlati ca, contraflansele de intrare si de iesire sa fie perfect paralele pentru a evita supunerea corpului la forte mecanice inutile. Calculati deasemenea spatiul pentru introducerea garniturilor de etansare. Daca dupa introducerea garniturilor spatiul ramas este excesiv, nu incercati sa-l reduceti prin strangerea excesiva a buloanelor aparatului.
- In orice caz dupa instalarea dispozitivului verificati etanseitatea instalatiei.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

1. Elettrovalvola a riarmo manuale M16/RM N.A.
2. Valvola a strappo SM
3. Filtroregolatore FRG/2MC
4. Manometro
5. Rivelatore gas
6. Leva comando a distanza valvola a strappo SM

EXAMPLE OF INSTALLATION


1. M16/RM N.A. manual reset solenoid valve
2. SM series jerk handle ON/OFF valve
3. FRG/2MC series filter pressure regulator
4. Manometer
5. Gas detector
6. Lever for remote SM ON/OFF valve control

EXEMPLE D'INSTALLATION

1. Electrovanne à réarmement manuel M16/RM N.A.
2. Soupape à déchirement SM
3. Filtre régulateur FRG/2MC
4. Manomètre
5. Révélateur de gaz
6. Levier de commande à distance soupape à déchirement SM

EXEMPLU DE INSTALARE

1. Electrovalva cu rearmare manuala M16/RM N.A.
2. Valva de inchidere SM
3. Filtru-Regulator FRG/2MC
4. Manometru
5. Detector de gaz
6. Maneta de comanda de la distanta a valvei de inchidere SM

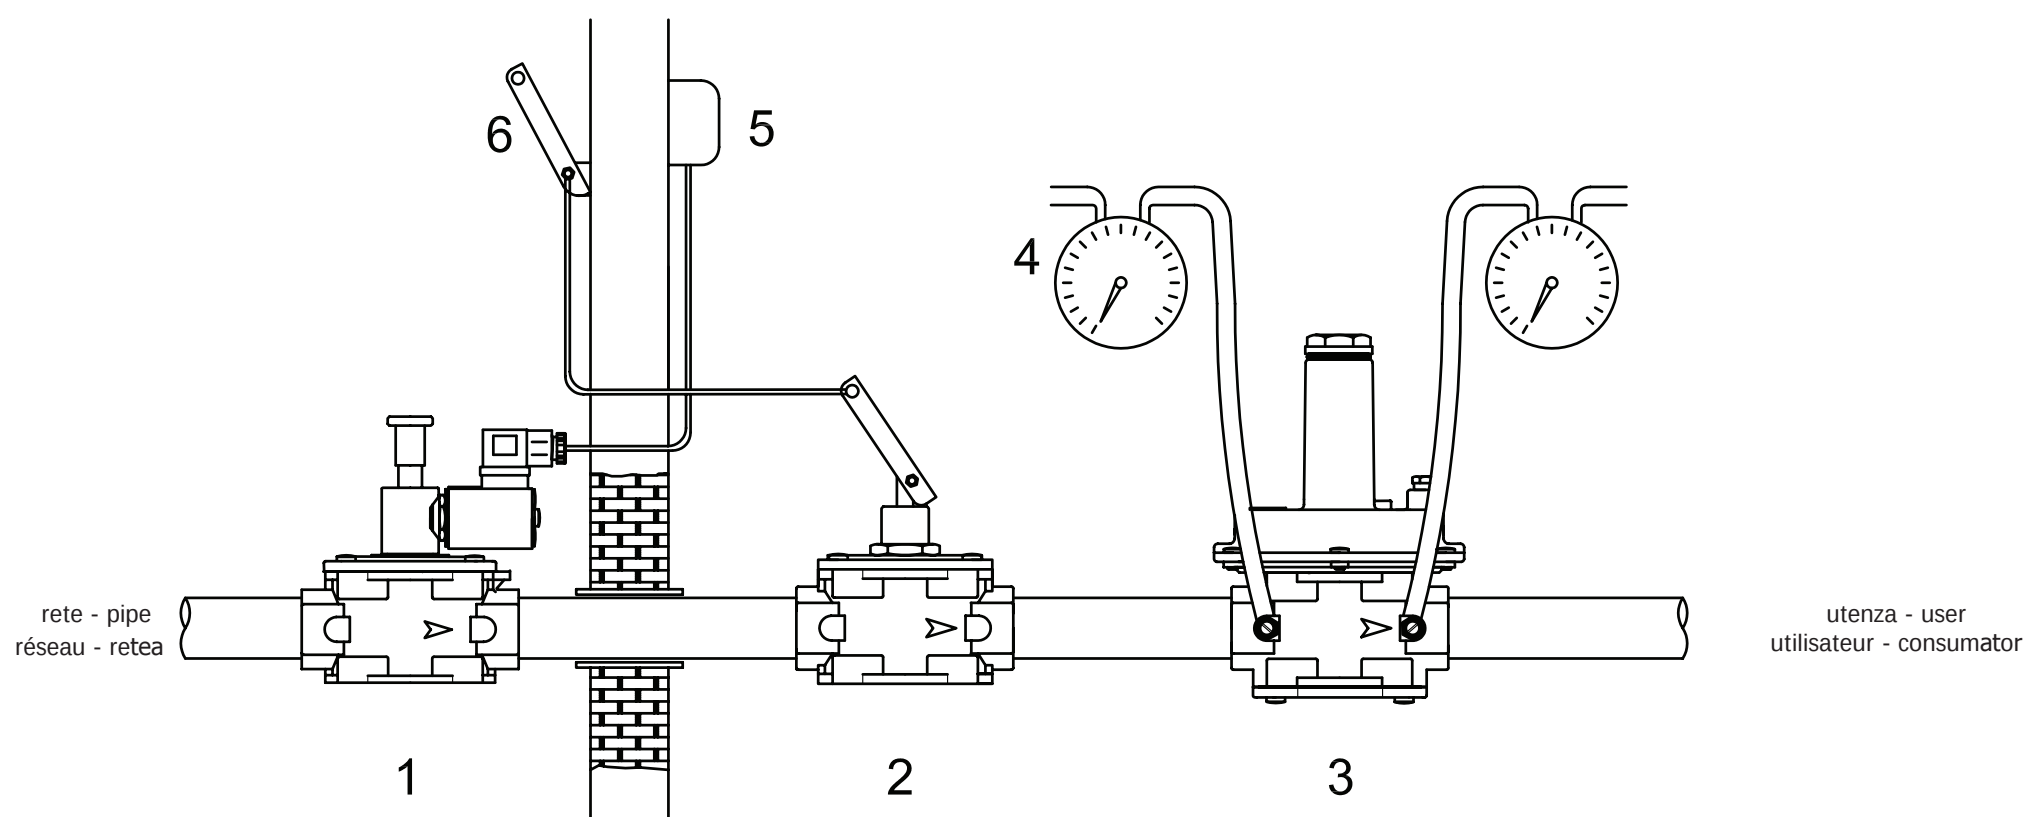

COLLEGAMENTI ELETTRICI

- Prima di effettuare connessioni elettriche verificare che la tensione di rete corrisponda con la tensione di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
- Scollegare l'alimentazione prima di procedere al cablaggio.
- Cablare il connettore con cavo tipo H05RN-F 3X0,75mm², Ø esterno da 6,2 a 8,1 mm avendo cura di assicurare il grado IP65 del prodotto.
- Nel cablare il connettore usare gli appositi terminali per cavi.
- Collegare all'alimentazione i morsetti 1 e 2 e il cavo di terra al morsetto $\perp$.

RIARMO MANUALE

DN 15 ÷ DN 25 (P. max 500 mbar e 6 bar) corpo in ottone (vedi fig. 1):
premere la manopola di riarmo (1) ed attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle fino all'aggancio.
La targhetta rossa posta sotto la manopola di riarmo (1), se visibile, indica che l'elettrovalvola è chiusa.
Per chiudere manualmente l'elettrovalvola, premere il pulsante di chiusura (14) ove presente.

DN 20 ÷ DN 50 (P. max 500 mbar) (vedi fig. 2):
tirare verso l'alto la manopola di riarmo (1) fino all'aggancio.

ELECTRICAL CONNECTIONS

- Before making electrical connections, check that the mains voltage is the same as the power supply voltage stated on the product label.
- Disconnect the power supply before wiring.
- Wire the connector with H05RN-F 3X0,75mm² cable outside Ø from 6,2 a 8,1 mm, taking care to ensure that the device has IP65 protection.
- Use the cable terminals when wiring the connector.
- Connect the power supply to terminals 1 and 2 and the ground wire to terminal $\perp$.

MANUAL RESET

DN 15 ÷ DN 25 (P. max 500 mbar and 6 bar) brass body (see fig. 1):
push the reset handgrip (1) and wait an instant to balance the pressure from and to the user's up to the hooking.

The red label under the manual reset (1), if visible, shows that the valve is closed.

To close manually the solenoid valve, push the closing push button (14) when it there is.

DN 20 ÷ DN 50 (P. max 500 mbar) (see fig. 2):
pull up the reset handgrip (1) up to the hooking.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

- Avant d'effectuer les connexions électriques, vérifier que la tension de réseau correspond avec la tension d'alimentation indiquée sur l'étiquette du produit.
- Avant le câblage, interrompre l'alimentation.
- Câbler le connecteur avec un câble type H05RN-F 3X0,75mm², Ø extérieur de 6,2 à 8,1mm en ayant soin d'assurer le degré IP65 du produit.
- Pour câbler le connecteur, utiliser les bornes spéciales pour câbles.
- Connecter à l'alimentation les bornes 1 et 2 et le câble de terre à la borne $\perp$.

RÉARMEMENT MANUEL

DN 15 ÷ DN 25 (P. max 500 mbar et 6 bar) corps en laiton (voir fig. 1):
appuyer sur la manette de réarmement (1) jusqu'à l'enclenchement.

La plaquette rouge placée sous la manette de réarmement (1), si elle est visible, indique que l'électrovanne est fermée.
Pour fermer manuellement l'électrovanne, appuyer sur le bouton de fermeture (14).

DN 20 ÷ DN 50 (P. max 500 mbar) (voir fig. 2):
tirer vers le haut la manette de réarmement (1) jusqu'à l'accrochage.

LEGATURILE ELECTRICE

- Înainte de a efectua legaturile electrice controlati ca tensiunea din retea sa corespunda tensiunii de alimentare indicata pe eticheta produsului.
- Deconectati alimentarea înainte de a efectua cablarea.
- Cablati conectorul cu cablu de tip H05RN-F 3X0,75 mm², Ø extern între 6,2 si 8,1 mm, fiind atent sa asigurati gradul de protectie IP65 al produsului.
- La cablarea conectorului utilizati terminalele respective pentru cabluri.
- Conectati alimentarea la bornele 1 si 2 iar cablul de impamantare la borna $\perp$.

REARMAREA MANUALA

DN 15 ÷ DN 25 (P. max 500 mbar si 6 bar) corp de alama (vezi fig.1):
apasati butonul de rearmare (1) si asteptati cateva secunde pana la echilibrarea presiunii dintre amonte si aval pana la anclansare.

Banda / inelul rosu de sub butonul de rearmare (1), daca este vizibil, indica ca electrovalva este inchisa.
Pentru a inchide manual electrovalva, apasati butonul de inchidere (14), unde este prezent.

DN 20 ÷ DN 50 (P. max 500 mbar) (vezi. fig.2):
trageți în sus maneta de rearmare (1) pana la anclansare.



DN 20 ÷ DN 50
P. max 6 bar) (vedi fig. 3):
premere a fondo il perno di riarmo (1) ed attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle fino all'aggancio.

DN 65 ÷ DN 150
P. max 500 mbar e 6 bar) (vedi fig. 4):
tirare verso l'alto la manopola di riarmo (1) ed attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle della valvola.
Successivamente tirare verso l'alto la manopola di riarmo (1) fino all'aggancio.

DN 200 - 350
(P. max 500 mbar e 6 bar) (vedi fig. 5):
svitare completamente il coperchietto di protezione e ruotare leggermente in senso orario, con una chiave commerciale da 32 mm, la manopola di riarmo (1) e attendere qualche istante che si verifichi l'equilibrio di pressione tra monte e valle della valvola.
Successivamente ruotare fino a fine corsa, sempre in senso orario, la manopola di riarmo (1) fino ad avvenuto aggancio.
Riavvitare nella posizione originale il coperchietto di protezione ed eventualmente sigillarlo in quella posizione.

MANUTENZIONE

In ogni caso prima di effettuare verifiche interne accertarsi che:

- 1.l'apparecchio non sia alimentato elettricamente
- 2.all'interno dell'apparecchio non vi sia gas in pressione

DN 15 ÷ DN 25 corpo in ottone (vedi fig. 1):
svitare il tappo inferiore (10) dal corpo valvola (13), controllare l'otturatore (7), verificandone eventuali anomalie, se necessario sostituire l'organo di tenuta in gomma (11).

Procedere quindi al montaggio facendo a ritroso l'operazione di smontaggio.

DN 20 ÷ DN 350 (vedi fig. 2):
togliere il coperchio (11) svitando le viti di fissaggio (9), controllare l'otturatore (7), verificandone le eventuali anomalie, se necessario sostituire l'organo di tenuta in gomma (8).
Procedere al montaggio facendo a ritroso l'operazione di smontaggio.

 Le suddette operazioni devono essere eseguite esclusivamente da tecnici qualificati.

DN 20 ÷ DN 50
(P. max 6 bar) (see fig. 3):
push the reset pin (1) and wait an instant to balance the pression from and to the user's up to the hooking.

DN 65 ÷ DN 150
(P. max 500 mbar and 6 bar) (see fig. 4):
pull up the reset handgrip (1) and wait an instant to balance the pression from and to the user's.

Then pull up the reset handgrip (1) up to the hooking.

DN 200 - 350
(P. max 500 mbar and 6 bar) (see fig. 5):
unscrew completely the protective small cap and by a 32 mm commercial key turn slightly clockwise the reset handgrip (1) and wait for an instant the balance between the inlet and outlet pressure of the valve.

Then turn to the end clockwise the reset handgrip (1) up to the hooking

Rescrew in the original position the possible protective small cap and to seal it in that position.

SERVICING

In all cases, before performing any internal checks make sure that:

- 1.the power supply to the device is disconnected
- 2. there is no pressurised gas inside the device

DN 15 ÷ DN 25 brass body (see fig. 1):
unscrew the lower cap (10) from the body vale (13), then check the obturator (7) and if necessary change the rubber seal component (11).

Reassemble doing backward the same operation of dismantling.

DN 20 ÷ DN 350 (see fig. 2):
take the cover (11) off the body of the valve unscrewing the fixing screws (9), then check the obturator (7) and if necessary change the rubber seal component (8).

Reassemble doing backward the same operation of dismantling.

 The above-said operations must be carried out only by qualified technicians.

DN 20 ÷ DN 50
(P. max 6 bar) (voir fig. 3):
appuyer à fond le pivot de réarmement (1) et attendre quelques instants qui se produise l'équilibre de pression entre le haut et le bas jusqu'à l'accrochage.

DN 65 ÷ DN 150
(P. max 500 mbar et 6 bar) (voir fig. 4):
tirer vers le haut la manette de réarmement (1) et attendre quelques instants qui se produise l'équilibre de pression entre le haut et le bas.
Successivement tirer vers le haut la manette de réarmement (1) jusqu'à l'accrochage.

DN 200 - 350
(P. max 500 mbar et 6 bar) (voir fig. 5):
tourner légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, avec une clé commerciale de 32 mm, la manette de réarmement (1) et attendre quelques instants que l'équilibre de pression entre le haut et le bas de la soupape se fasse.
Successivement tourner jusqu'à la fin de course, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, la manette de réarmement (1) jusqu'à l'accrochage. Revisser dans la position initiale le petit ouvercle de protection et éventuellement le sceller dans cette position.

MANUTENTION

Avant de faire des vérifications internes, s'assurer:

- 1.que l'appareil n'est pas alimenté électriquement
- 2.qu'il n'y ait pas de gaz sous pression dans l'appareil

DN 15 ÷ DN 25 corps en laiton (voir fig. 1):
Dévisser le bouchon inférieur (10) du corps de la vanne (13), contrôler l'obturateur (7) en vérifiant d'éventuelles anomalies; si nécessaire, remplacer la pièce d'étanchéité en caoutchouc (11).
Passer au montage en effectuant les opérations en sens inverse du démontage.

DN 20 ÷ DN 350 (voir fig. 2):
dévisser les vis de fixation (11) et, en faisant très attention, enlever le couvercle (9), ensuite controller l'obturateur (7), en vérifiant d'éventuelles anomalies et si nécessaire substituer le composant de tenue en caoutchouc (8). Ensuite procéder au remontage en faisant les opérations en sens inverses.

 Les opérations mentionnées ci-dessus doivent être exécutées exclusivement par des techniciens qualifiés.

DN 20 ÷ DN 50
(P. max 6 bar) (vezi fig.3):
apasati pana la capat butonul de rearmare (1) si asteptati cateva secunde pana la echilibrarea presiunii dintre amonte si aval pana la anclansare.

DN 65 ÷ DN 150
(P. max 500 mbar si 6 bar) (vezi fig. 4):
trageți inspre in sus maneta de rearmare (1) si asteptati cateva secunde pana la echilibrarea presiunii dintre amonte si aval a electrovanei. Apoi in continuare, trageți inspre in sus maneta de rearmare (1) pana se anclanseaza.

DN 200 - 350
(P. max 500 mbar si 6 bar) (vezi fig.5):
desurubati complet capacul de protectie si rotiti usor in sens orar, cu o cheie inelara de 32mm, maneta de rearmare (1) si asteptati cateva secunde pana la echilibrarea presiunii dintre amonte si aval a electrovanei.
Ulterior rotiti pana la capat de cursa, desemenea in sens orar, maneta de rearmare (1) pana cand are loc anclansarea.
Reinsurubati in pozitia originala capacul de protectie si eventual sigilati-l in acea pozitie.

INTRETINERE

In orice caz inainte de a efectua verificarea interna, asigurati-va ca:

- 1. aparatul nu este alimentat electric.
- 2. in interiorul aparatului nu se afla gaz sub presiune.

DN 15 ÷ DN 25 corp din alama (vezi fig.1):
desurubati capacul inferior (10) al corpului valvei (13), controlati obturatorul (7), verificand eventualele anomalii, daca este necesar inlocuiti organul de etanseitate din cauciuc (11).
Procedati apoi la montaj facand inversul operatiei de demontare.

DN 20 ÷ DN 350 (vezi fig.2):
indepartati capacul (11) desuruband suruburile de fixare (9), controlati obturatorul (7), verificand eventualele anomalii, daca este necesar inlocuiti organul de etanseitate din cauciuc (8).
Procedati apoi la montaj facand inversul operatiei de demontare

 Operatiunile indicate anterior trebuie sa fie efectuate numai de catre tehnicieni calificati.

Bobine e connettori per elettrovalvole M16/RMO N.A. - M16/RM N.A. Coils and connectors for M16/RMO N.A. - M16/RM N.A. solenoid valve Bobines et connecteurs pour électrovannes M16/RMO N.A. - M16/RM N.A. Bobine și conectori pentru electrovalvele M16/RMO N.A. - M16/RM N.A.						
Attacchi Connections Fixations Racorduri	Voltaggio Voltage Voltage Voltaaj	Codice bobina Coil code Code bobine Cod bobina	Timbratura bobina Coil stamping Timbrage bobine Timbraj bobina	Codice connettore Connector code Code connecteur Cod conector	Potenza assorbita Power absorption Puissance absorbée Putere absorbita	Resistenza (Ω) Resistance (Ω) Résistance (Ω) Rezistentă (Ω)
M16/RMO N.A. DN 15 - DN 20 corpi in ottone brass body corps en laito corp din alama	12 Vdc	BO-0600	12 V DC	CN-0010	6 VA	22,8
	12 V/50 Hz	BO-0800	12 V 50-60 Hz	CN-0010	4 VA	9,5
	24 Vdc	BO-0610	24 V DC	CN-0010	6 VA	97
	24 V/50 Hz	BO-0810	24 V 50-60 Hz	CN-0010	4 VA	40
	110 V/50 Hz	BO-0820	110 V 50-60 Hz	CN-0010	4 VA	850
	230 V/50-60 Hz	BO-0830	230 V 50-60 Hz	CN-0010	7 VA	2770
M16/RMO N.A. DN 25 corpi in ottone brass body corps en laito corp din alama	12 Vdc	BO-0030	12 V DC R	CN-0010	8 VA	16,8
	12 V/50 Hz	BO-0010	12 V DC	CN-0050	20 VA	7
	24 Vdc	BO-0040	24 V DC R	CN-0010	8 VA	66,8
	24 V/50 Hz	BO-0070	24 V 50 Hz D	CN-0010	22 VA	5,6
	110 V/50 Hz	BO-0105	110 V 50-60 Hz D	CN-0010	21 VA	144
	230 V/50-60 Hz	BO-0120	230 V 50-60 Hz V	CN-0010	8 VA	1435
M16/RM N.A. DN 20 ÷ DN 150	12 Vdc	BO-0010	12 V DC	CN-0010	20 VA	7
	12 V/50 Hz	BO-0010	12 V DC	CN-0050	20 VA	7
	24 Vdc	BO-0020	24 V DC	CN-0010	21 VA	26
	24 V/50 Hz	BO-0070	24 V 50 Hz D	CN-0010	22 VA	5,6
	110 V/50 Hz	BO-0105	110 V 50-60 Hz D	CN-0010	21 VA	144
	230 V/50-60 Hz	BO-0110	230 V 50-60 Hz D	CN-0010	23 VA	580
M16/RM N.A. DN 200 - DN 350	12 Vdc	BO-0290	V 12 DC W45	CN-0010	40 VA	3,3
	12 V/50 Hz	BO-0290	V 12 DC W45	CN-0050	40 VA	3,3
	24 Vdc	BO-0300	V 24 DC W45	CN-0010	45 VA	12,8
	24 V/50 Hz	BO-0300	V 24 DC W45	CN-0050	45 VA	12,8
	110 V/50 Hz	BO-0310	V 98 DC W 45	CN-0045	53 VA	213
	230 V/50-60 Hz	BO-0320	V 196 DC W 45	CN-0045	57 VA	870

Tipo connettore / Connector type / Type connecteur / Tip conector

CN-0010 = Normale / Normal / Normal / Normal
 CN-0045 (230 Vac, 110 Vac) = Raddrizzatore / Rectifier / Redresseur / Redresor
 CN-0050 (24 Vac, 12 Vac) = Raddrizzatore / Rectifier / Redresseur / Redresor

Prodicator

MADAS S.r.l.

Via Moratello, 5/6/7 - 37045
 San Pietro di Legnago (Verona) Italy
 Tel/Fax: 0039 0442 23289 / 0039 0442 27821
 E-mail: commerciale@madas.it
 website: www.madas.it

Importator:

TermoClima Exim srl

str.Soldat Stelian Mihale nr.11,
 sector 3 Bucuresti, Romania
 Tel.: 0722-745312; 0745040429
 E-mail: termoclimaexim@gmail.com
 http://www.termoclimaexim.ro

MADAS srl / TERMOCLIMA EXIM srl - TOATE DREPTURILE REZERVATE !

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusa sub nicio forma (inclusiv copia
 fotostatica sau memorarea pe orice suport electronic) sau transmisa unui tert prin
 intermediul oricarui mijloc, chiar electronic, fara autorizarea scrisa a MADAS srl
 si / sau a TermoClima Exim srl

